


APARELHO J179

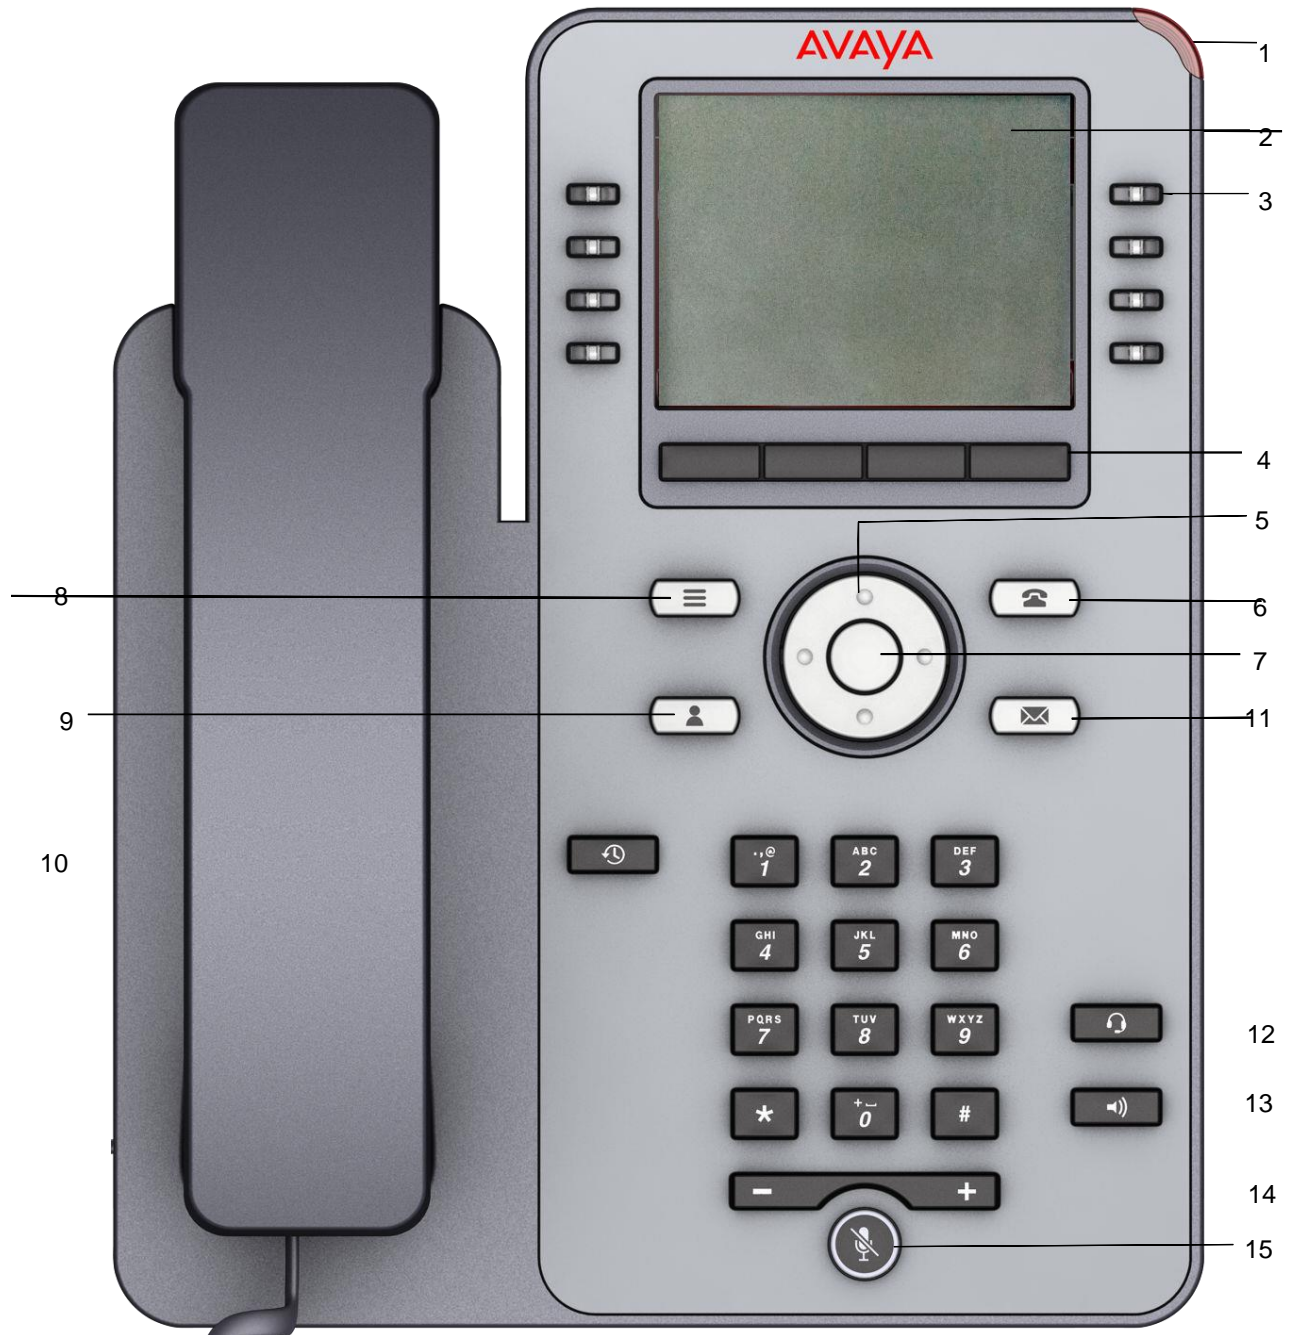










No.	Nome	Descrição
1	LED	<p>Exibe uma luz vermelha para os seguintes alertas visuais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Chamada recebida ➤ Correio de voz e mensagens
2	Visor do Telefone	<p>Exibe duas áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Barra superior: está sempre visível e exibe status de comunicação, hora e data e status do dispositivo. <p>A área de aplicação as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cabeçalho da aplicação: exibe o título da especificação de contexto em uma ou mais legendas. ➤ Área de conteúdo do aplicativo: exibe menus, listas, janelas pop-up, imagens ou outros conteúdos do aplicativo. ➤ Área de etiquetas de tecla programável: exibe etiquetas com informações sobre o estado do botão Teclas programáveis.
3	Teclas de Linha	<p>Usado para selecionar as linhas correspondentes. Cada chave de linha possui um LED que exibe os seguintes alertas visuais:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Luz vermelha: recursos desativados. ➤ Luz verde: Chamada recebida e recursos ativados. ➤ Luz vermelha e verde: o telefone está fora do gancho.
4	Teclas de funções	Usado para selecionar o rótulo correspondente a ação específica.
5, 7	Setas de Navegação	<p>Usado para navegar na tela do telefone.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Teclas de seta para cima e para baixo: para rolar para cima e para baixo. ➤ Teclas de seta para a direita e para a esquerda: para mover o cursor no campo de entrada de texto e para alternar os valores nos campos de seleção. ➤ Botão OK: para selecionar a ação atribuída à primeira tecla programável.
11	Correio de Voz	Usado para acessar o correio de voz.
12	Headset	Usado para alternar sua chamada do alto-falante para o fone de ouvido.
13	Speaker	Usado para alternar sua chamada do alto-falante para o fone de ouvido.







14	Volume	Usado para ajustar o volume de um monofone, alto-falante ou toque. <ul style="list-style-type: none"> ➤ (+): para aumentar o volume. ➤ (-): para diminuir o volume
15	Botão Mudo	Usado para silenciar e ativar o áudio de saída.

Acesso direto as seguintes funções:

No.	Aceso	Descrição
6	Tecla – Telefone	Exibe a tela inicial do telefone.
8	Menu Principal	Exibe uma lista de opções, como Recursos, Aplicativos, Configurações e Informações da rede.
9	Contatos	Exibe as entradas na sua lista de contatos
10	Recentes	Exibe toda a lista do histórico de chamadas perdidas, recebidas, efetuadas.

Ícones gerais do telefone

Ícone	Descrição
	O microfone está mudo
	Chamada perdida no seu telefone.
	Chamada recebida; indica que você atendeu a essa chamada.
	Chamada de saída; indica que você fez essa ligação.
	Chamada de entrada; tocando.
	Ligação ativa.
	Ligação em Espera.
	Redirecionamento de chamadas
	Conferencia ativa.

	Conferencia em espera.
	Use a seta de navegação direita ou esquerda para ver mais páginas / telas / opções.
	Role para a esquerda para outras opções.
	Role para a direita para outras opções.
	Ícone indicando que esse membro da equipe está disponível.
	Ícone indicando que esse membro da equipe está ocupado.